


施工マニュアル


●製品の吊りおろし方法

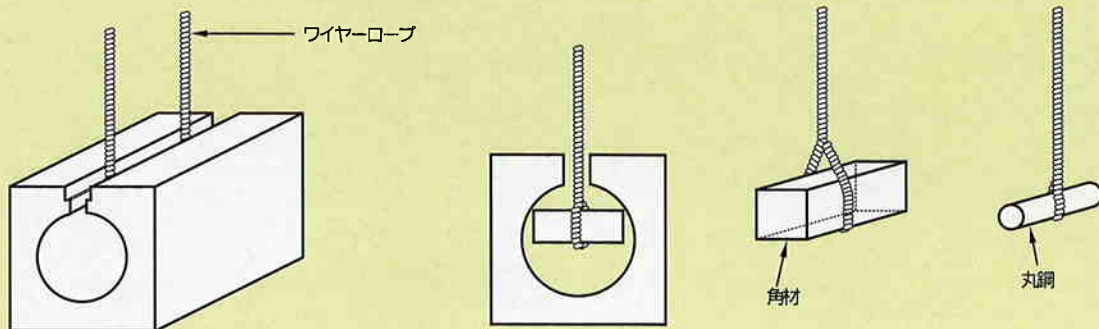

円形側溝吊りおろしに際しましては、必ず2点吊りにてお願いします。吊り金具は、角材・丸鋼を使用し、製品重量に十分耐えられる部材を使用してください。

ゴムパッキン

●製品の施工方法

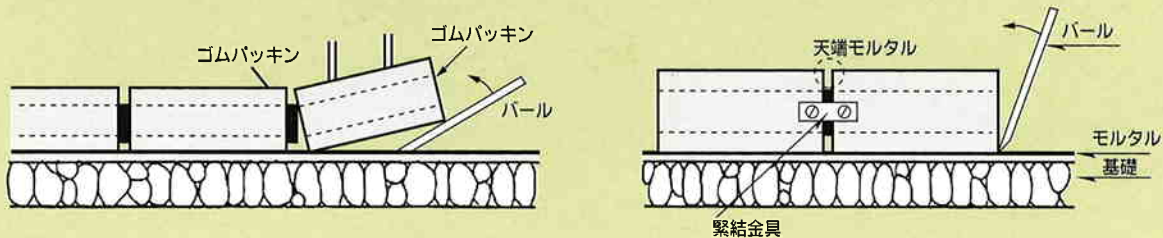

上図の様に本体をセットし、緊結金具を取りつけてください。

●縁石の接着方法

1. 接着剤のゴミ・小石等は、きれいに掃き、油分はシンナーで拭き取ってください。
2. 接着剤ポンドトップWGは、主剤と硬化剤を2：1でむらのない様、充分に混合してください。
3. 本体1m当たり、2ヶ所に接着剤を塗布し、他のスペースは水分少なめのモルタルで施工してください。
上から接着剤をつぶす様に縁石をセットしてください。
4. 端からはみ出した接着剤は、ヘラなどでかき取ってください。約1日で接着は完了します。