



主な用途

●土留擁壁の代替工法

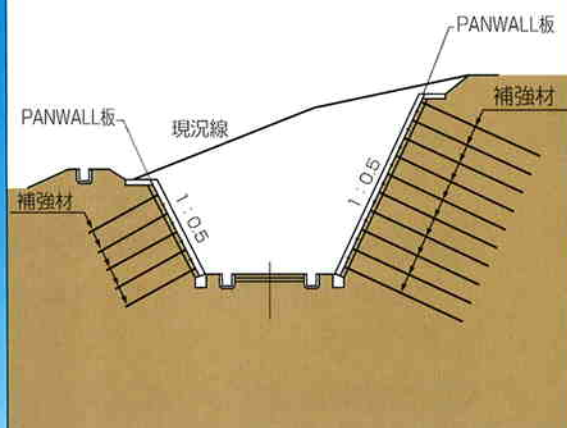

●自然法面の補強

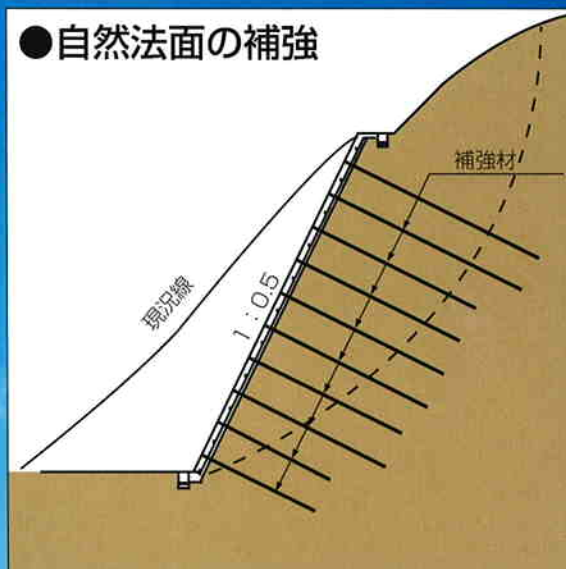

●既設石積の補強



●支障物件の保護

